POOL BLASTER®

Battery Powered

LEAF VACUUM

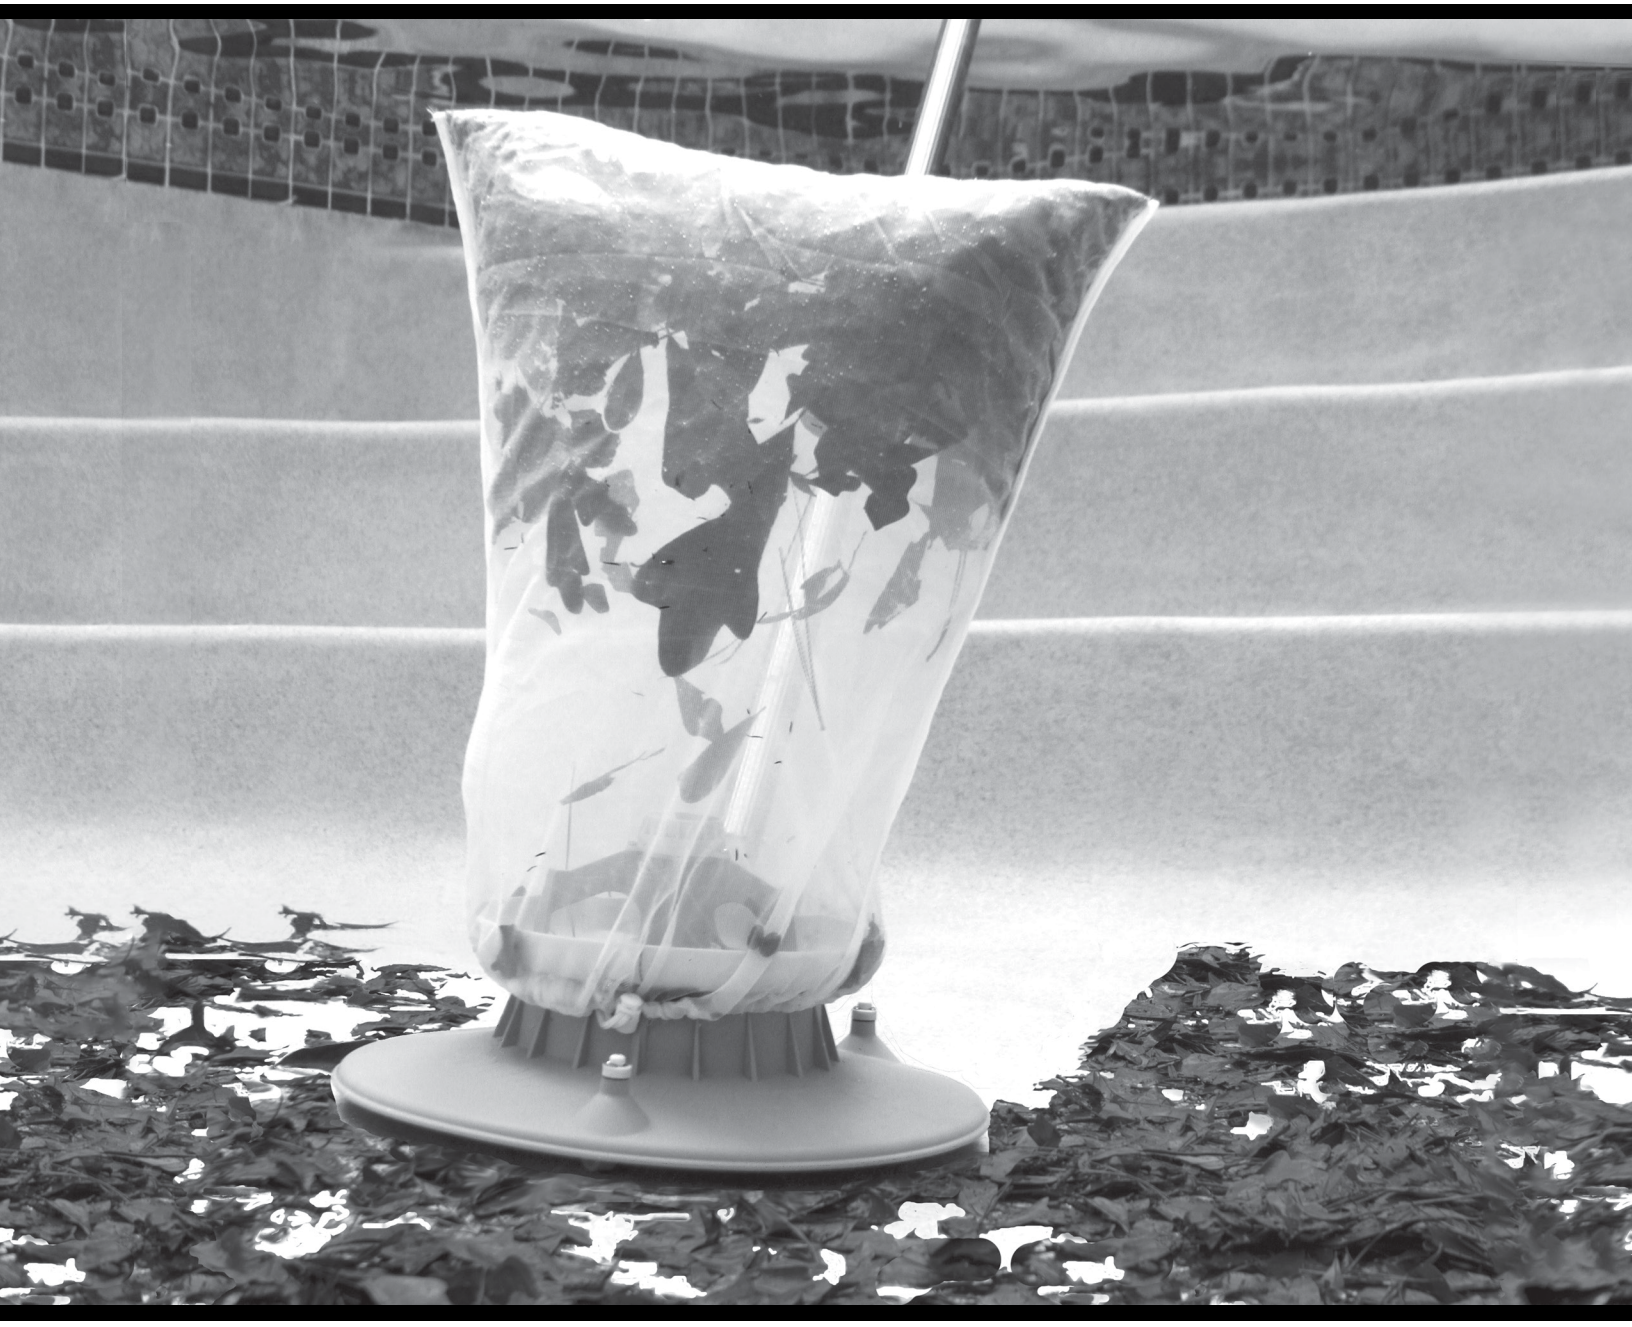

Operator Manual

Manuel de l’opérateur

Manual de uso

Manual do Operador

Bedienungshandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell’operatore

SAFETY WARNINGS ⚠

Read carefully and understand all safety warnings before operating. Failure to do so may result in serious personal injury.

Never allow children to operate this product. This is NOT a toy, children should be supervised to ensure they do not play with this product.

Keep the cleaner and its accessories out of reach of children.

Do not attempt to operate if the cleaner appears to be damaged in any way.

This cleaner is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

The warnings, cautions, and instruction discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood, the operator should always exercise intensive caution and common sense when utilizing the cleaner.

Do not handle the cleaner with wet hands or without shoes.

Do not operate this cleaner in the presence of flammable or combustible liquids.

Never service the cleaner while the unit on.

Leaks from a battery may occur under extreme conditions. If battery liquid gets on the skin, wash immediately with water. If it gets in your eyes, immediately flush your eyes with a mild solution of baking soda and water, and seek medical attention.

Keep hair, loose fitting clothing and all body parts away from openings and moving parts of this cleaner

USAGE INFORMATION

Do not attempt to use if the cleaner appears to be damaged in any way.

Use this product only for its intended purpose as described in this manual. Use only Water Tech accessories and filters.

This product is not intended for commercial use.

Never leave your cleaner in water when it is “OFF” or when it has run out of power.

Do not use your cleaner for pool openings; the cleaner is designed for routine maintenance of your pool or spa.

The cleaner is designed for underwater use in swimming pools or spas only. It is not an all-purpose vacuum cleaner.

Submerge the cleaner in water immediately after turning the unit “ON” to prevent damage to the seal on the motor shaft. Failure to do so will shorten the life of the water seal and / or void the warranty.

Store cleaner in a clean dry place. Do not store in direct sunlight or expose to extreme temperatures.

Avoid picking up sharp objects as they may damage the filter.

Keep all openings on the cleaner free of debris which may reduce water flow.

Do not place the cleaner on or near hot surfaces.

LIMITED WARRANTY

Water Tech Corp ("WT") warrants this product, including supplied accessories against defects in material or workmanship for the time periods as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty WT will, at its option (i) repair the product to the original specifications or (ii) replace the product with a new or refurbished product. In the event of a defect, these are your exclusive remedies. For purposes of this Limited Warranty, "refurbished," means a product or part that has been returned to its original specifications.

All Pool Blaster Battery Powered Pool & Spa Vacuums. For a period of one (1) year from the original date of purchase of the product, WT will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or parts, any product or parts determined to be defective.

Accessories. Included accessories are covered by this Limited Warranty for a period of (90) days from the original date of purchase of the product.

Instructions. Please retain the original box and internal packaging materials. To obtain warranty service, you must comply with the following requisite instructions:

(1) Visit Water Tech Corp's Customer Support Department via web at www.wtrma.com. You will be guided through the correct process on how to obtain the required RMA# (Return Merchandise Authorization Number.) All customers must obtain an RMA number before any product will be accepted for warranty service. If you need additional assistance please contact us by telephone: (732-967-9888) or email: customerservice@watertechcorp.com.
(2) Package the unit and the WT battery charger only (if the unit requires a WT charger) properly and securely in the original box.
(3) Attach your RMA number and Bar-Code you received from the website to the outside of the package. If you could not print the RMA number and bar-code from the website you must write your RMA number in thick black indelible marker on two sides of the box.
(4) Send the package by USPS or express courier of choice to: Water Tech Corp, 10 Alvin Court, East Brunswick, New Jersey 08816; (WT suggests you insure the contents of your package.) WT is not responsible for lost, stolen or damaged property in transit to WT.

Repair/Replacement Warranty. This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, whichever is longer. Any parts or products replaced shall become the property of WT.

This Limited Warranty covers only product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use; it does not cover product issues caused by any other reasons, including but not limited to product issues caused by commercial use, acts of God, misuse, abuse, limitations in technology, or modification of or to any part of the WT product. This Limited Warranty does not cover WT products sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as batteries). This Limited Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the product. This Limited Warranty is valid only in the United States and Canada.

EXPRESS LIMITATION: THIS LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES IF THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED WATER TECH DEALER. THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE

LIMITATION ON DAMAGES. WT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations or how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state.

Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

English

SETTING UP THE POOL BLASTER LEAF VAC

Battery Box

1. Remove the set of 8 AA batteries that are attached to the underside of the unit.

2. Remove the 2 screws that hold the cover of the battery chamber and carefully remove the battery holder that is attached to the wire terminal connector.

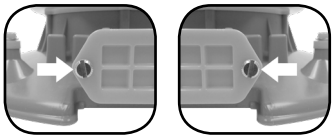

⚠ ***Warning:***
Do not mix old and new batteries. Do not mix Alkaline, Carbon-Zinc, or Ni-Cad batteries.

3. Install batteries into the holder as shown. Assure the battery holder and wire terminal are connected. Orient the battery holder and wire terminal to the right side of battery compartment, as shown in Fig. 1.

4. Insert the batteries into the battery chamber, as shown in Fig. 2 and Fig. 3.

5. The battery pack must sit deep into the case. Not doing so will lead to damaging leakage during use.

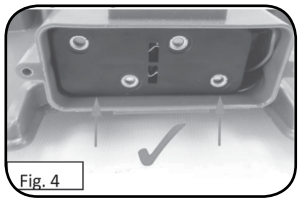

6. Place the rubber gasket on the battery chamber cover, as shown in Fig. 5.

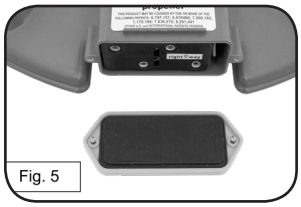

7. Replace the battery chamber lid and tighten the screws.

Caution:
DO NOT OVER-TIGHTEN THE SCREWS.

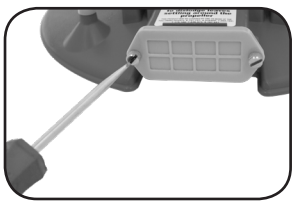

Pole Adapter

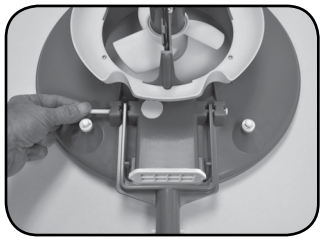

Secure the 2 yellow pins to fasten the adapter in place as shown.

Debris Bag

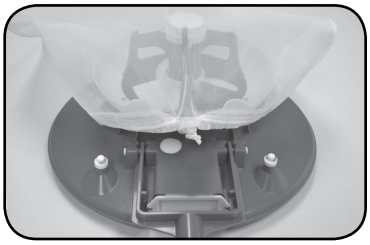

1. Place the mouth of the bag over the yellow collar on the Leaf Vac.

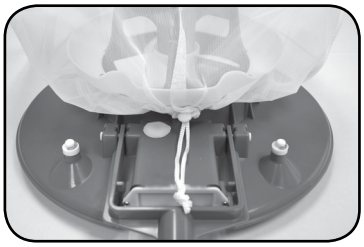

2. Secure the bag in place by squeezing the spring-loaded plastic slide. Pull on the cord until the bag tighten beneath the yellow collar.

Note:
While cleaning, leaves may settle around the propeller reducing cleaning effectiveness. Should this occur, just shake the Leaf Vac back and forth to dislodge the settling leaves and continue cleaning.

Attaching the Pool Pole

Slide your pool pole on to the adapter until the plastic clip snaps into place on the pole.

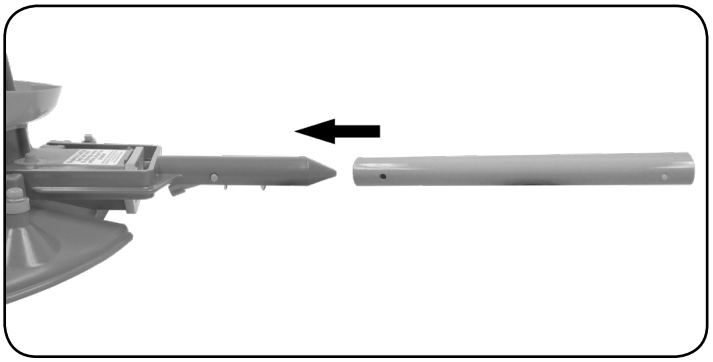

USING THE POOL BLASTER LEAF VAC

For Bottom Cleaning

Press the ON/OFF button on the battery box to start the Leaf Vac. Using the pool pole, lift the Leaf Vac into the pool and guide it to the pool bottom in the “Wheels Down” position.

For Surface Cleaning

Push the pole adapter down until the adapter locks in place. Turn the cleaner “ON.”

The Leaf Vac may now be used in the “Wheels Up” position to skim leaves and other floating debris from the pool’s surface.

Adjusting the Clearance Height

The Leaf Vac is packaged with its clearance height in the “LOW” position.

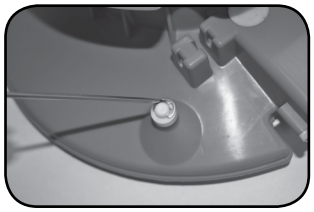

The height of the Leaf Vac can be raised up to 1/4 inch if needed by doing the following:

1. Use a small scewdriver or pair of needle-nose pliers to remove the “E”-clip from the top of the wheel pivot shaft.

2. Remove the wheel pivot shaft assembly. Don’t lose the “E” - clip and spacer. (see Photo).

3. Place the spacer on the pivot shaft and guide the shaft back into the body from beneath.

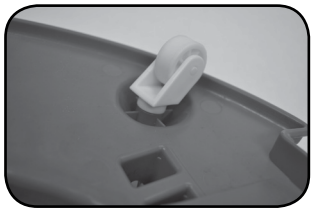

4. Replace the “E”-clip on the top of the shaft.

Repeat these procedures on the remaining 2 wheel pivot assemblies.

Maintenance

ALWAYS clean out the debris bag following each use and carefully remove any debris that might be stuck in the propeller area of the cleaner.

Remove the batteries from the battery box prior to long-term storage (ie. at the end of the pool season).

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Extreme care must be taken to avoid fingers, toes, hair or any other body part from coming in contact with the Impeller while the unit is operating.

2. Operation of this unit by children and/or persons of diminished physical or mental capacity is not recommended unless they are closely supervised by an authorized adult.

3. Always check the battery box cap to make sure that it is completely closed before each use. If water enters the battery box, it can damage the unit but is not considered a health hazard.

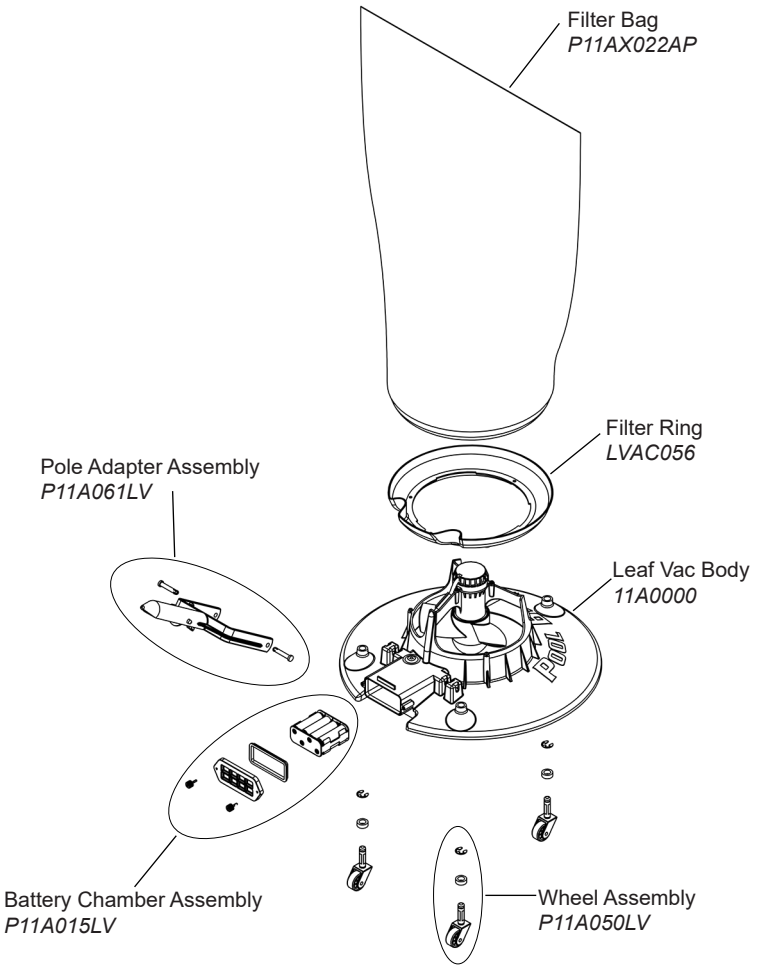

AVERTISSEMENTS relatifs à la sécurité ⚠
Lire attentivement et comprendre tous les avertissements de sécurité avant l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut causer de graves blessures.

Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser ce produit. Ce n'est pas un jouet, les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.

Gardez le nettoyant et il s'agit d'accessoires hors de portée des enfants.

Ne pas tenter d'utiliser l'aspirateur si l'aspirateur ou le chargeur semblent endommagés de quelque façon que ce soit.

Cet aspirateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les avertissements, mises en garde et instructions fournies dans ce manuel d'instructions ne peut pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles qui pourraient être présentes. Il doit être clairement compris que l'opérateur doit toujours faire preuve d'une grande prudence et de bon sens lors de l'utilisation de l'aspirateur.

Ne pas manipuler l'aspirateur avec les mains mouillées ou sans chaussures.

Ne pas utiliser cet aspirateur en présence de liquides inflammables ou combustibles.

Ne jamais procéder à l'entretien de l'aspirateur lorsqu'il est en marche.

Toujours éliminer les piles conformément aux lois locales en vigueur.

Les piles peuvent fuir dans des conditions extrêmes. Si le liquide provenant des piles touche la peau, la rincer immédiatement à l'eau. S'il pénètre dans les yeux, rincer immédiatement les yeux avec une solution douce d'eau et de bicarbonate de soude et consulter un médecin.

Éloigner les cheveux, les vêtements lâches et toutes les parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles de l'aspirateur.

INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION
Ne pas tenter d'utiliser l'aspirateur si l'aspirateur semblent endommagés de quelque façon que ce soit.

Utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires et les filtres Water Tech.

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Ne jamais laisser votre aspirateur dans l'eau lorsqu'il est éteint ou n'est plus alimenté par les piles.

Ne jamais utiliser l'aspirateur sur les ouvertures de la piscine ; il est conçu pour l'entretien général des piscines et des spas.

L'aspirateur est réservé à une utilisation sous l'eau dans les piscines et les spas. Cet aspirateur n'est pas destiné à un usage polyvalent.

Immerger l'aspirateur dans l'eau immédiatement après l'avoir mis en marche pour éviter d'endommager le joint de l'arbre du moteur. Le non-respect de cette instruction réduirait la durée de vie du joint hydraulique et pourrait annuler la garantie.

Remiser l'aspirateur dans un endroit propre et sec. Ne pas le remiser sous la lumière directe du soleil ni l'exposer à des températures extrêmes.

Éviter d'aspirer des objets coupants qui pourraient endommager le filtre.

Conserver toutes les ouvertures de l'aspirateur exemptes de débris qui pourraient réduire le débit d'eau.

Ne pas placer l'aspirateur sur des surfaces chaudes ou à proximité.

PRÉPARATION DE L'ASPIRATEUR À FEUILLES POOL BLASTER

Installation des piles

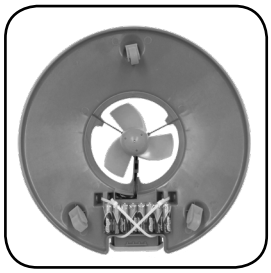

1. Coupez avec soin les brides en plastique maintenant le paquet de 8 piles AA attaché sous l'aspirateur.

2. Retirez les 2 vis qui retiennent le couvercle de la chambre de la batterie et retirez délicatement le support de la batterie qui est attaché au connecteur de la borne de fil.

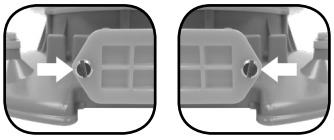

⚠ ***Avertissement:***
Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.
Ne pas mélanger des piles alcalines, carbone-zinc ou piles Ni-Cad.

3. Installez les piles dans le support comme illustré. Assurez-vous que le support des piles est connecté à la cosse. Orientez le support des piles et la cosse à droite du compartiment des piles, comme illustré sur la Fig. 1.

4. Insérez les piles dans le compartiment des piles, comme illustré sur les Fig. 2 et 3.

5. Le support des piles doit être bien assis dans le compartiment des piles pour permettre au joint en caoutchouc d'assurer une bonne étanchéité à l'eau. Dans le cas contraire, le produit pourrait être endommagé par l'eau.

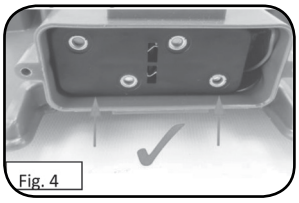

6. Placez le joint en caoutchouc sur le couvercle de la batterie, comme illustré sur la Fig. 5.

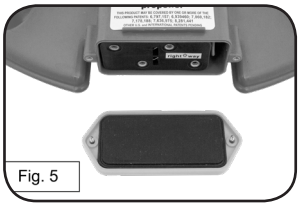

7. Replacez le couvercle de chambre de batterie et serrer les vis.

MISE EN GARDE :
NE SERREZ PAS TROP LES VIS.

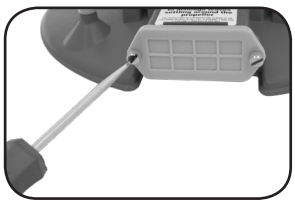

Adaptateur de manche

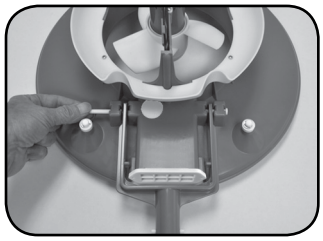

En utilisant les deux broches jaunes, fixez l'adaptateur en place comme illustré.

Sac à débris

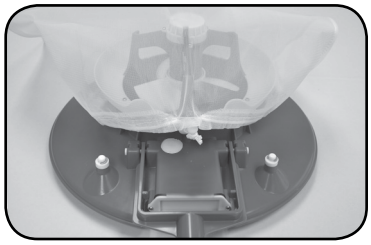

1. Placez l'embouchure du sac sur le collier jaune de l'aspirateur à feuilles.

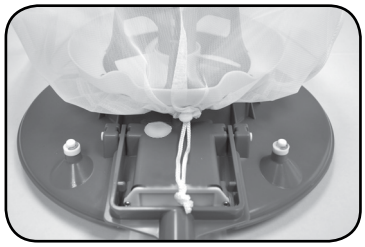

2. Attachez le sac en serrant les glissières à ressort en plastique. Tirez sur le cordon jusqu'à ce que le sac soit serré sous le col jaune.

Remarque:
Pendant le nettoyage, des feuilles peuvent s'accumuler autour de l'hélice réduisant l'efficacité du nettoyage. Dans ce cas, secouez simplement l'aspirateur d'avant en arrière pour déloger les feuilles, et continuez le nettoyage.

Fixation du manche

Faites glisser le pôle de piscine sur l'adaptateur jusqu'à ce que l'attache en plastique s'enclenche sur le pôle.

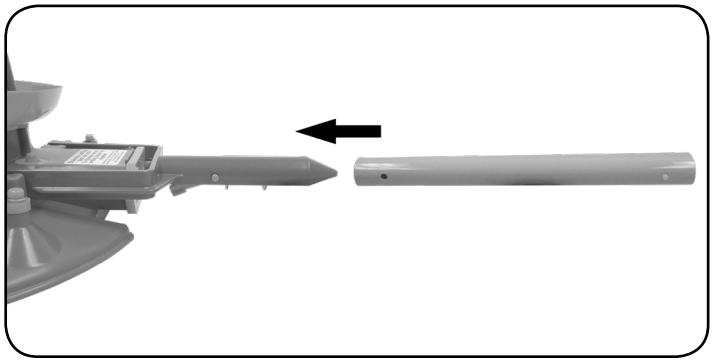

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR À FEUILLES POOL BLASTER

Nettoyage du fond

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur le boîtier des piles pour mettre l'aspirateur à feuilles en marche. En utilisant le pôle de piscine, mettez l'aspirateur dans la piscine et guidez-le jusqu'au fond, en position « roues vers le bas ».

Nettoyage de la surface

Enfoncez l'adaptateur du pôle jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Mettez l'aspirateur en marche.

L'aspirateur à feuilles peut maintenant être utilisé en position « roues vers le haut » pour écumer la surface de la piscine et aspirer les feuilles et les autres débris flottants.

Réglage de la hauteur de dégagement

L'aspirateur à feuilles est livré avec une hauteur de dégagement en position basse.

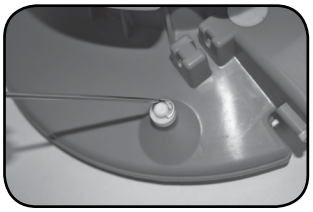

La hauteur de l'aspirateur à feuilles peut être augmentée jusqu'à 1/4 po si nécessaire en procédant comme suit :

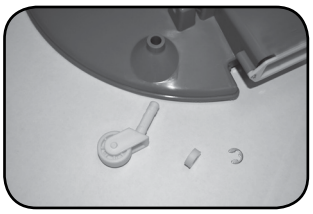

1. Utilisez un petit tournevis ou une paire de pinces à bec effilé pour retirer l'attache en E en haut de l'arbre de pivot de roue.

2. Retirez l'arbre de pivot de roue. Veillez à ne pas égarer l'attache en E et la cale d'espacement. (Voir la photo.)

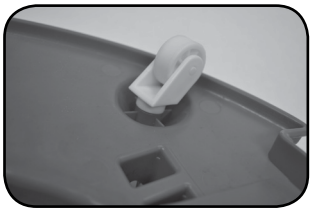

3. Placez la cale sur l'arbre de pivot et guidez l'arbre dans l'aspirateur par le dessous.

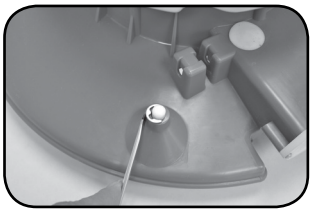

4. Replacez l'attache en E en haut de l'arbre.

Répétez ces étapes sur les deux pivots de roue restants.

Entretien

Videz TOUJOURS le sac des débris après chaque utilisation et éliminez les débris qui auraient pu se loger dans la zone de l'hélice.

Retirez les piles du compartiment des piles avant l'entreposage à long terme (c'est-à-dire à la fin de la saison d'utilisation de la piscine).

MISES EN GARDE IMPORTANTES

1. Veillez toujours à éviter tout contact des doigts, des orteils, des cheveux et de toute autre partie du corps avec le rotor lorsque l'appareil est en marche.

2. Les enfants et les personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites ne devraient pas utiliser l'appareil, à moins d'être surveillés par un adulte autorisé.

3. Vérifiez avant chaque utilisation que le couvercle du compartiment des piles est fermé. Si de l'eau pénètre dans le compartiment des piles, l'appareil pourrait être endommagé, sans toutefois poser de risque de blessures.

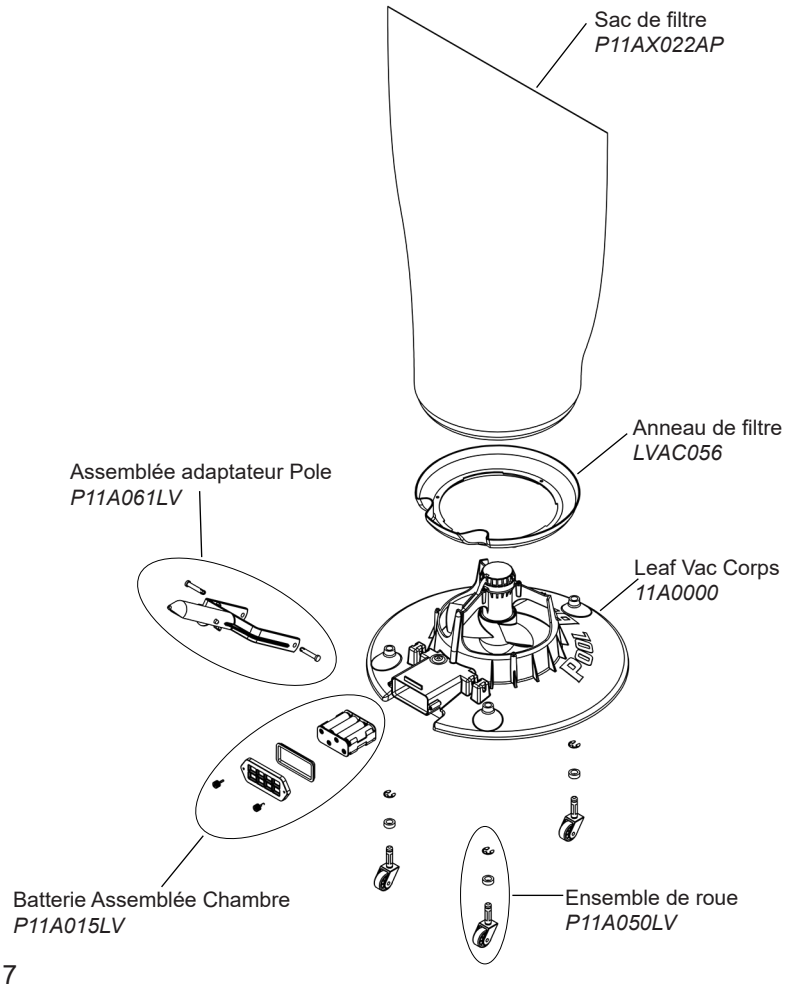

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ⚠

Lea atentamente y comprenda todas las advertencias de seguridad antes de utilizar el equipo. La inobservancia de estas advertencias puede ocasionar lesiones personales graves.

Nunca permita que los niños manejen este producto. Esto no es un juguete, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este producto.

Mantenga el limpiador y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

No intente hacer funcionar el equipo si la limpiadora o el cargador aparentan estar dañados de cualquier manera.

Esta limpiadora no está destinada para ser utilizada por personas que presenten discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que presenten falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya instruido y supervisado en el uso del equipo.

Las advertencias, precauciones e instrucciones indicadas en este manual de instrucciones no cubren todas las condiciones o situaciones posibles que podrían ocurrir. Debe entenderse que el usuario siempre debe poner en práctica una extrema precaución y sentido común al utilizar la limpiadora.

No manipule la limpiadora con las manos mojadas ni sin zapatos.

No utilice esta limpiadora en presencia de líquidos inflamables o combustibles.

Nunca preste servicio a la limpiadora mientras la unidad esté encendida.

Las baterías pueden presentar fugas si se exponen a condiciones extremas. Si el líquido de la batería entra en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua. Si este entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con una solución suave de bicarbonato de sodio y agua y procure atención médica.

Mantenga alejado el cabello, la ropa que le quede holgada y todas las partes del cuerpo de las aberturas y las partes en movimiento de la limpiadora.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO

No intente utilizar el equipo si la limpiadora esta dañada de cualquier manera.

Utilice este producto únicamente para la finalidad para la que fue concebido, según se describe en este manual. Utilice únicamente accesorios y filtros de Water Tech.

Este producto no está diseñado para uso comercial.

Nunca deje la limpiadora en agua cuando esta esté en “OFF” (apagada) o sin suministro de energía (batería descargada).

No utilice la limpiadora al inicio de la temporada de uso de la piscina; la limpiadora está diseñada para el mantenimiento de rutina de su piscina o bañera de hidromasaje.

La limpiadora está diseñada para uso bajo el agua en piscinas o bañeras de hidromasaje únicamente. No es una limpiadora aspiradora multiuso.

Sumerja la limpiadora en agua inmediatamente después de colocar dicha unidad en “ON” (encender) para evitar daños en el sello del eje del motor. No hacerlo acortará la vida útil del sello protector del agua y / o anulará la garantía.

Guarde la limpiadora en un lugar limpio y seco. No guarde bajo la luz solar directa ni la exponga a temperaturas extremas.

Evite recoger objetos afilados ya que pueden dañar el filtro.

Conserve todas las aberturas de la limpiadora despejadas, sin desechos que pueden disminuir el flujo del agua.

No utilice la limpiadora ni el cargador en superficies calientes ni cerca de ellas.

CÓMO PREPARAR SU ASPIRADORA DE HOJAS POOL BLASTER

Colocación de las baterías

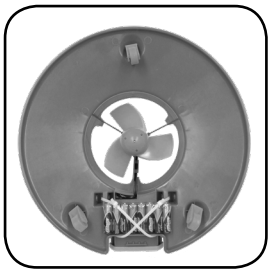

1. Corte cuidadosamente las dos bandas plásticas que sujetan el juego de 8 baterías AA que se encuentran colocadas en la parte inferior de la unidad.

2. Retire los dos tornillos que sujetan la tapa del compartimiento de las baterías y retire cuidadosamente el sujetador de las baterías que está fijado al conector terminal del cable.

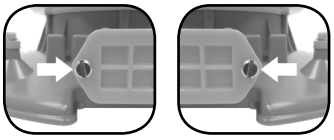

⚠ ***Advertencia:***
No mezcle las baterías usadas con las nuevas
No mezcle pilas alcalinas, de carbono-zinc, o las baterías de Niquel-Cadmio.

3. Oriente el sujetador de las baterías y el terminal de cable hacia el lado derecho del compartimiento de las baterías como se ilustra en la Fig. 1.

4. Inserte las baterías en el compartimiento de las baterías, como se ilustra en las Fig. 2 y 3.

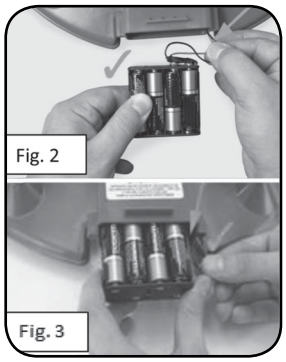

5. El sujetador de las baterías debe estar insertado completamente en el compartimiento para permitir que la junta de goma cree un sello hermético. De lo contrario se producirán daños por causa del agua durante el uso.

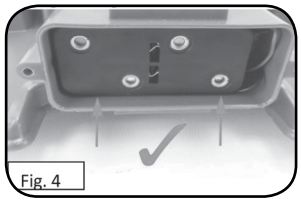

6. Coloque la junta de goma en la tapa del compartimiento de las baterías como se ilustra en la Fig. 5.

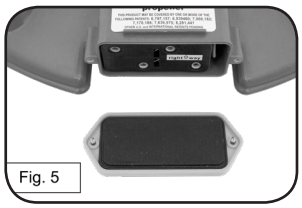

7. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías y apriete los tornillos.

Precaución:
NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

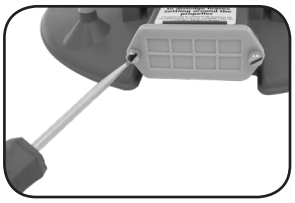

Adaptador del tubo

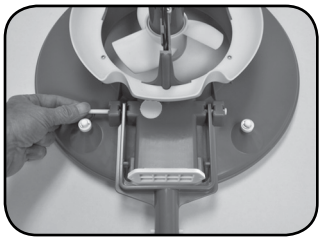

Fije los dos pasadores amarillos para asegurar el adaptador en su lugar como se ilustra.

Bolsa para desechos

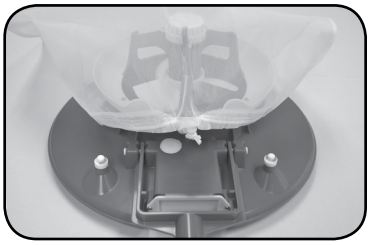

1. Coloque la boca de la bolsa sobre la anilla amarilla de la aspiradora de hojas.

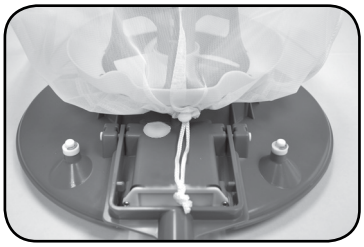

2. Fije la bolsa en su lugar oprimiendo el dispositivo deslizante con resorte. Hale la cuerda hasta que la bolsa se ajuste debajo de la anilla amarilla.

Nota:
Mientras limpia, las hojas se pueden acumular alrededor de la hélice disminuyendo la efectividad de la limpieza. Si esto ocurre, simplemente sacuda la aspiradora de hojas hacia atrás y hacia adelante para expulsar las hojas acumuladas y continúe limpiando.

Cómo fijar el tubo para la piscina

Deslice el tubo para la piscina en el adaptador hasta que el sujetador plástico encaje correctamente en el tubo.

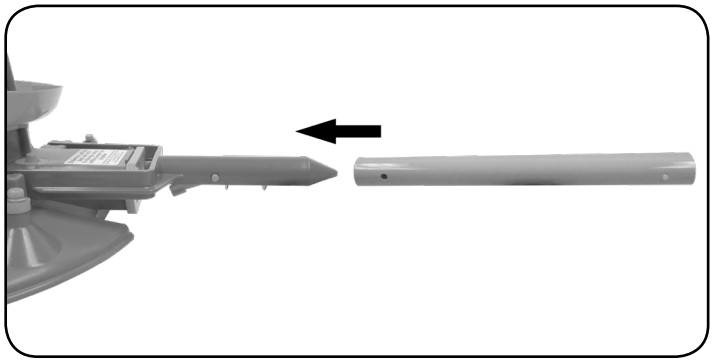

Para limpiar el fondo

Presione el botón ON/OFF (encendido/apagado) del compartimiento de las baterías para activar la aspiradora de hojas. Levante la aspiradora de hojas por el tubo, introdúzcala en la piscina y guíela hacia el fondo en la posición “Wheels down” (con las ruedas hacia abajo).

Para limpiar la superficie

Presione el adaptador del tubo hacia abajo hasta que trabe en su lugar. Encienda la aspiradora.

La aspiradora de hojas se puede usar ahora en la posición “con las ruedas hacia arriba” para limpiar las hojas y otros desechos flotantes de la superficie de la piscina.

Ajuste de la altura de seguridad

Su aspiradora de hojas viene con la altura de seguridad en la posición LOW (bajo).

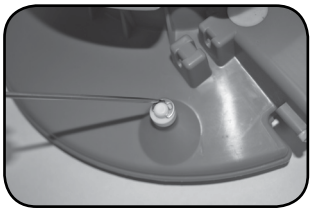

La altura de la aspiradora de hojas se puede elevar hasta 1/4 de pulgada (6 mm) si fuese necesario para hacer lo siguiente:

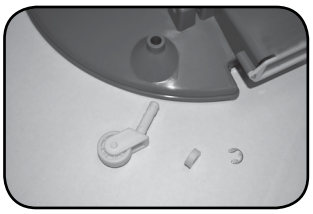

1. Use un destornillador pequeño o alicate de punta fina para retirar el sujetador “E” de la parte superior del eje pivotante de la rueda.

2. Retire el ensamble del eje pivotante de la rueda. No pierda el sujetador “E” ni el espaciador. (Consulte la foto).

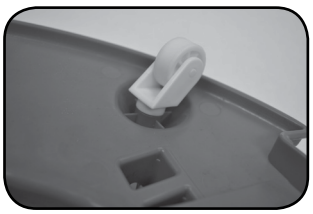

3. Coloque el espaciador en el eje pivotante y guíelo de nuevo hacia adentro del cuerpo de la aspiradora desde la parte de abajo.

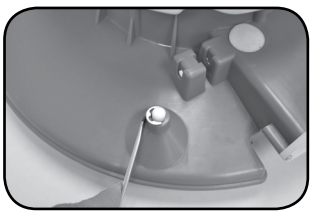

4. Vuelva a colocar el sujetador en “E” en la parte superior del eje.

Repita estos procedimientos en los ensambles del eje pivotante restantes de dos ruedas.

Mantenimiento

SIEMPRE limpie la bolsa de desechos después de cada uso y retire cuidadosamente los desechos que pudieran estar atascados en el área de la hélice de la aspiradora.

Retire las baterías del compartimiento de las baterías antes de guardarla por tiempo prolongado (es decir, al final de la temporada de uso de la piscina).

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Se debe tener extremo cuidado de evitar que los dedos de la mano, del pie, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo entre en contacto con el impulsor mientras la unidad esté en funcionamiento.

2. No se recomienda que los niños ni las personas con deterioro de su capacidad física o mental utilicen esta unidad a menos que estén supervisados muy de cerca por un adulto autorizado.

3. Siempre revise la tapa del compartimiento de las baterías para comprobar que esté completamente cerrado antes de cada uso. El agua que penetre en el compartimiento de las baterías puede dañar la unidad pero no constituye un peligro para la salud.

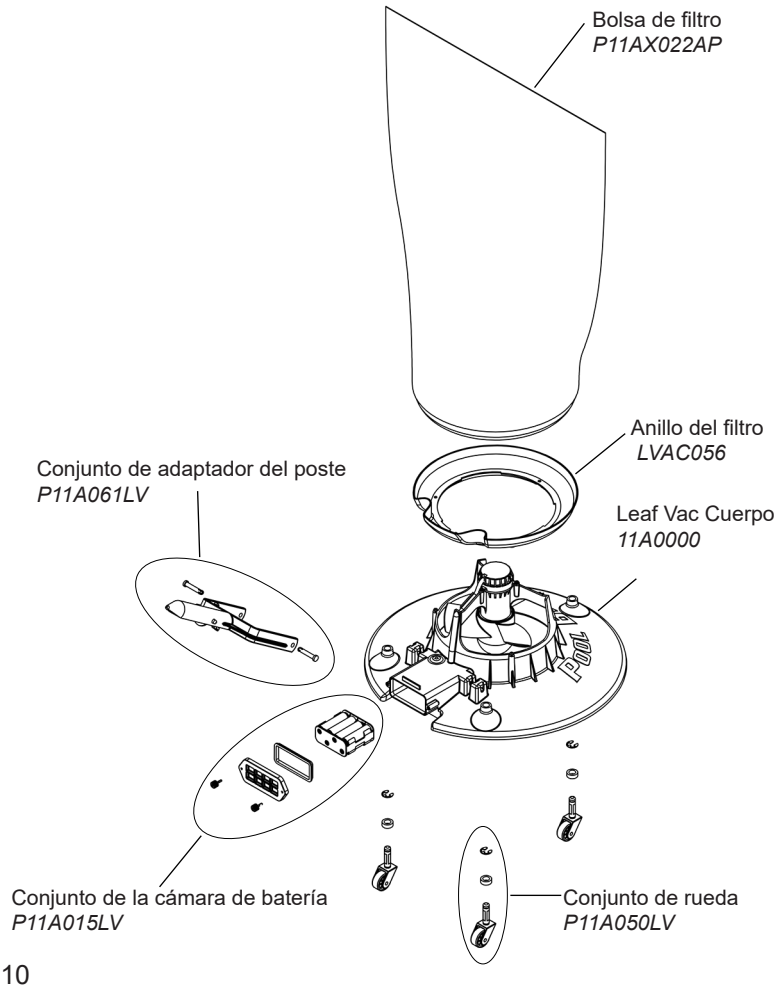

AVISOS DE SEGURANÇA ⚠

Leia cuidadosamente e trate de compreender todos os avisos de segurança antes de pôr em funcionamento. Se o não fizer, poderá ter como resultado ferimentos graves.

Nunca permita que as crianças utilizem este produto. Este não é um brinquedo, as crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com este produto.

Mantenha que o líquido de limpeza e de acessórios de alcance das crianças.

Não tente operar se a lavadora aparenta ser danificado de alguma forma.

Este aparelho de limpeza não se destina a ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de conhecimentos ou de experiência, a menos que lhes seja proporcionada instrução ou supervisão quanto ao uso do aparelho, por uma pessoa responsável pela segurança delas.

Os avisos, precauções e instruções discutidos neste manual de instruções não podem cobrir todas as condições ou situações possíveis que possam vir a ocorrer. Tem que se entender que o operador deverá sempre ter muito cuidado e senso comum quando utilizar o aparelho de limpeza.

Não pegue no aparelho de limpeza com mãos molhadas ou descalço.

Não faça funcionar este aparelho de limpeza na presença de líquidos inflamáveis nem combustíveis.

Nunca faça manutenção no aparelho de limpeza enquanto ele estiver ligado.

Descarte sempre as baterias de acordo com a legislação local.

Em condições extremas, poderão ocorrer fugas ou derrames da bateria. Se o líquido da bateria tocar na sua pele, lave imediatamente com água. Se for para os seus olhos, lave imediatamente os seus olhos com uma solução suave de bicarbonado de sódio e água, e procure cuidados médicos.

Mantenha os cabelos, roupas soltas e todas as partes do seu corpo afastados das aberturas e das peças móveis deste aparelho de limpeza.

INFORMAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não tente usar se o aparelho de limpeza parecer que está danificado de um modo qualquer.

Use este produto apenas para o fim para que foi concebido, conforme descrito neste manual. Use apenas acessórios e filtros Water Tech.

Este produto não se destina ao uso comercial.

Nunca deixe o seu aparelho de limpeza na água quando está “OFF” (DESLIGADO) nem quando esgotou a carga.

Não use o seu aparelho para aberturas em piscinas; o aparelho de limpeza foi concebido para manutenção de rotina da sua piscina ou balneário (spa).

O aparelho de limpeza foi concebido para uso debaixo de água só em piscinas de natação e balneários (spas). Não é um aspirador de limpeza para todo o serviço.

Deve submergir o aparelho de limpeza na água imediatamente depois de ter ligado o aparelho “ON” (LIGADO) para evitar danos ao vedante do veio do motor. Se não fizer isto, vai abreviar a vida do vedante contra a água e/ou anular a garantia.

Armazene o aparelho de limpeza num local limpo e seco. Não o armazene à luz directa do sol nem o exponha a temperaturas extremas.

Evite aspirar objectos aguçados porque poderão danificar o filtro.

Mantenha todas as aberturas do aparelho de limpeza livres de detritos que possam reduzir o escoamento da água.

Não coloque o aspirador em ou perto de superfícies quentes.

PREPARAÇÃO DO ASPIRADOR DE PISCINA BLASTER LEAF

Instalação das pilhas

1. Corte cuidadosamente as 2 tiras de plástico que prendem o conjunto de 8 pilhas AA que está preso à parte de baixo da unidade.

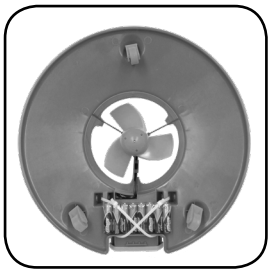

2. Retire os 2 parafusos que prendem a tampa do compartimento das pilhas e cuidadosamente retire o suporte das pilhas que está ligado ao conector do terminal do fio.

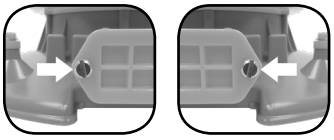

⚠ ***Aviso:***
Não misture baterias velhas com novas. Não misture alcalina, carbono-zinco, ou baterias de Ni-Cad.

3. Instale as pilhas no suporte como é mostrado. Assegure-se de que o suporte das pilhas e terminal do fio estão ligados. Oriente o suporte da pilha e o terminal do fio para o lado direito do compartimento das pilhas, tal como está mostrado na Fig. 1.

Fig. 1

4. Coloque as pilhas no seu compartimento, tal como está mostrado na Fig. 2 e na Fig. 3.

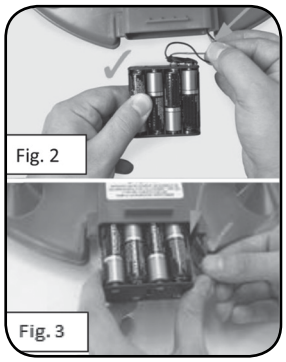
Fig. 2

Fig. 3

5. O suporte das pilhas deve estar posicionado bem dentro do compartimento para permitir que a junta de borracha crie uma boa estanquicidade. Se não fizer isso trará como consequência danos causados pela água durante o uso.

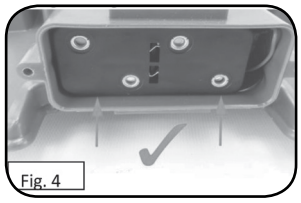
Fig. 4

6. Coloque a gaxeta de borracha sobre a tampa do compartimento da bateria, como está mostrado na Fig. 5.

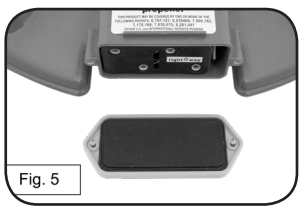
Fig. 5

7. Volte a pôr a tampa do compartimento das pilhas e aperte os parafusos.

Cuidado:
NÃO APERTE DEMASIADO OS PARAFUSOS.

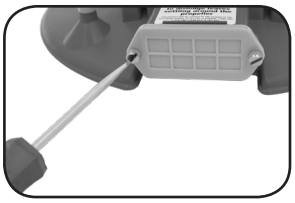

Adaptador da Vara

Prenda os 2 pinos amarelos para fixar o adaptador no lugar como é mostrado.

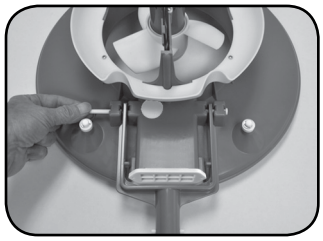

Saco de Resíduos

1. Ponha a boca do saco sobre a gola amarela do Leaf Vac (aspirador de folhas).

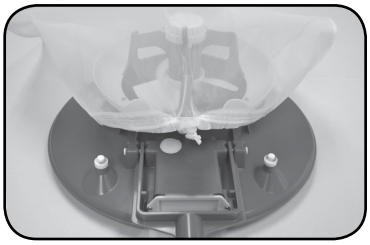

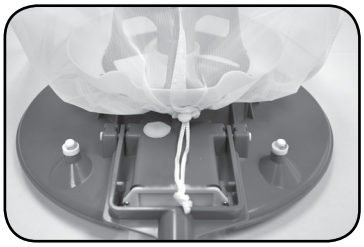

2. Prenda o saco no lugar apertando a corrediça de plástico de mola. Puxe o cordão até que o saco fique apertado por baixo da gola amarela.

Nota:
Durante a limpeza, as folhas podem ficar presas à volta da hélice reduzindo a eficácia da limpeza. Se isso acontecer, basta agitar o Leaf Vac (aspirador de folhas) para a frente e para trás para soltar as folhas e continuar a limpeza.

Prender a Vara da Piscina

Faça deslizar a vara da piscina para dentro do adaptador até que o clipe de plástico encaixe na vara.

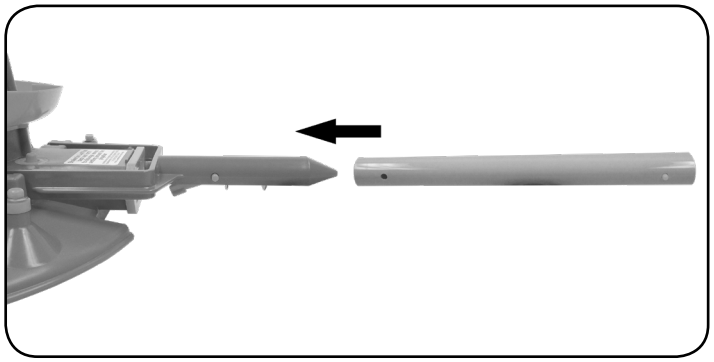

UTILIZANDO O ASPIRADOR DE PISCINA BLASTER LEAF

Utilização para Limpeza do Fundo

Carregue no botão de ON/OFF (ligar/desligar) na caixa das pilhas para pôr o Leaf Vac (aspirador de folhas) a funcionar. Utilizando a vara para piscina, levante o Leaf Vac (aspirador de folhas) e ponha-o dentro da piscina e dirija-o para o fundo da piscina na posição “Wheels Down” (rodas para baixo).

Utilização para Limpeza da Superfície

Empurre o adaptador da vara para dentro até que o adaptador prenda no lugar. Ligue a máquina de limpar.

O Leaf Vac (aspirador de folhas) pode agora ser utilizado na posição “Wheels Up” (rodas para cima) para apanhar folhas e outros detritos flutuantes da superfície da piscina.

Ajustamento da Altura Máxima

O Leaf Vac (aspirador de folhas) é embalado com a altura máxima na posição “LOW” (baixa).

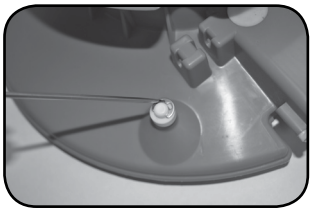

A altura do Leaf Vac (aspirador de folhas) pode ser levantada até 1/4 de polegada, se necessário, fazendo o seguinte:

1. Use uma chave de fendas pequena ou um par de alicates de pontas para retirar o “E”-clip do topo do eixo de articulação da roda.

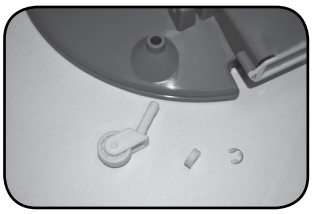

2. Retire o conjunto do eixo de articulação da roda. Não perca o “E”- clip nem o espaçador. (Ver a foto).

3. Introduza o espaçador no eixo de articulação e guie o veio para dentro do corpo pela parte de baixo.

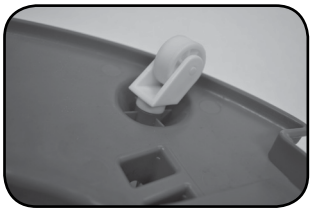

4. Volte a colocar o “E”-clip na parte superior do eixo.

Repita estes procedimentos nos 2 conjuntos restantes de rodas articuladas.

Manutenção

Limpe SEMPRE o saco de detritos depois de cada utilização e retire cuidadosamente quaisquer detritos que possam estar presos na área da hélice do aspirador.

Retire as pilhas da caixa das pilhas antes de arrumar durante muito tempo (quer dizer, no final da estação da piscina).

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Deve ser tomado extremo cuidado para evitar que os dedos das mãos, dedos dos pés, cabelo ou qualquer outra parte do corpo entrem em contacto com o impulsor quando a unidade estiver em funcionamento.

2. Não é recomendada a operação deste aparelho por crianças e / ou pessoas de capacidade física ou mental diminuída a não ser que sejam atentamente vigiadas por um adulto autorizado.

3. Verifique sempre a tampa da caixa das pilhas antes de cada utilização para se assegurar de que está bem fechada. Se a água entrar na caixa das pilhas, pode danificar a unidade, mas não é considerado um perigo para a saúde.

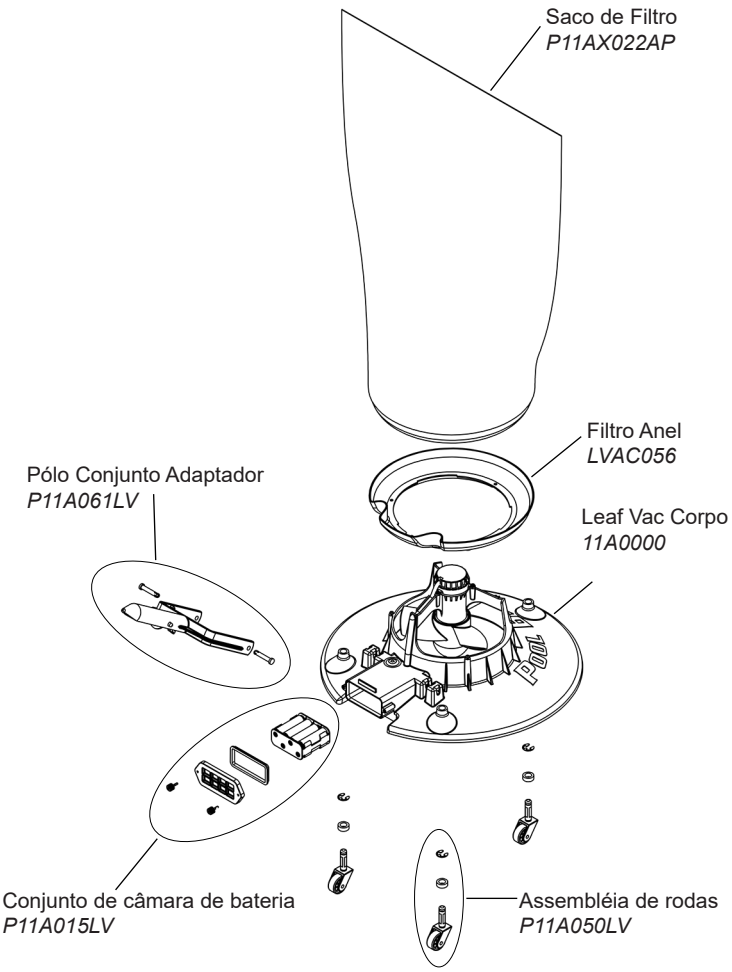

SICHERHEITSWARNUNGEN ⚠
Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitswarnungen vor der Bedienung. Versäumnis dessen kann ernsthafte Personenschäden zur Folge haben.

Lassen Sie Kinder niemals für den Betrieb dieses Produkts. Dies ist kein Spielzeug, Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht spielen mit diesem Produkt.

Halten Sie das Reinigungsmittel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.

Versuchen Sie den Reiniger oder das Ladegerät zu verwenden, wenn es den Anschein hat, dass es auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Dieser Reiniger ist nicht geeignet, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet zu werden, sofern keine Aufsicht oder Anweisungen durch eine sicherheitsverantwortliche Person bezüglich der Geräteverwendung besteht.

Die Warnungen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung diskutiert werden, können nicht alle möglichen Umstände oder Situationen, die auftreten könnten, abdecken. Es muss verstanden werden, dass der Benutzer immer intensive Vorsicht und gesunden Menschenverstand ausüben sollte, wenn der Reiniger verwendet wird.

Bedienen Sie den Reiniger nicht mit nassen Händen oder ohne Schuhe.

Bedienen Sie diesen Reiniger nicht in Gegenwart von flammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten.

Warten Sie den Reiniger niemals, wenn die Einheit eingeschaltet oder mit dem Ladegerät verbunden ist.

Unter extremen Bedingungen können Batterien auslaufen. Wenn Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie diese umgehend mit warmem Wasser ab. Wenn es in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen umgehend mit einer milden Lösung aus Backpulver und Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung und alle Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen des Reinigers fern.

NUTZUNGSINFORMATION
Versuchen Sie den Reiniger oder das Ladegerät zu verwenden, wenn es den Anschein hat, dass es auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nur für seine vorgesehene Verwendung, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur Water Tech Zubehör und Filter.

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch gedacht.

Lassen Sie Ihren Reiniger niemals im Wasser, wenn er “AUS” ist oder wenn die Batterien leer sind.

Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht für Poolöffnungen; der Reiniger wurde für die Routinewartung Ihres Pools oder Spas entworfen.

Der Reiniger wurde nur für die Unterwasserverwendung in Swimmingpools oder Spas entworfen. Es ist kein Mehrzweck-Staubsauger.

Tauchen Sie den Reiniger umgehend unter Wasser, nachdem die Einheit “EIN”-geschaltet wurde, um Schäden an der

Antriebswellendichtung zu vermeiden. Versäumnis dessen wird die Lebensdauer der Wasserdichtung verkürzen und / oder die Garantie verfallen lassen.

Lagern Sie den Reiniger an einem sauberen, trockenen Ort. Setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie es scharfe Objekte aufzusammeln, da Sie den Filter beschädigen können.

Halten Sie alle Öffnungen am Reiniger frei von Schmutz, was den Wasserdurchfluss verringern könnte.

Platzieren Sie den Reiniger oder das Ladegerät auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.

EINRICHTUNG DES POOL BLASTER LEAF VAC-SAUGERS

Einlegen der Batterien

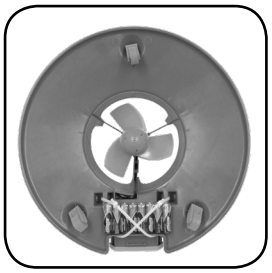

1. Die beiden Kunststoffbatterielaschen für die 8 AA-Batterien an der Geräteunterseite durchschneiden.

2. Entfernen Sie die 2 Schrauben, die die Abdeckung der Batteriekammer halten, und entfernen Sie vorsichtig den Batteriehalter, der am Kabelanschlussstecker befestigt ist.

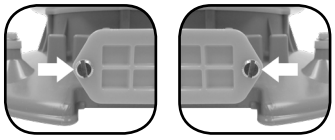

⚠ ***Warnung:***
Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie nicht Alkaline, Zink-Kohle oder Ni-Cad Akkus.

3. Die Batterien gemäß Abbildung in die Halterung einsetzen. Sicherstellen, dass die Batteriehalterung und Anschlussklemme angeschlossen sind. Die Batteriehalterung und die Anschlussklemme werden im Batteriefach nach rechts ausgerichtet (siehe Abb. 1).

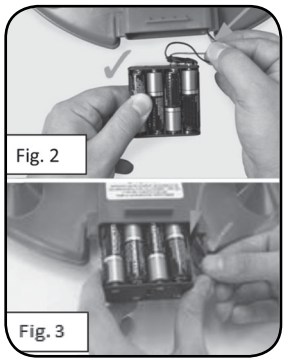

4. Die Batterien in das Batteriefach einlegen (siehe Abb. 2 und 3).

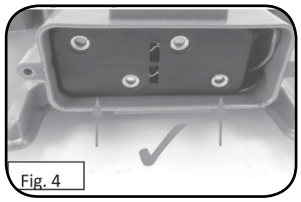

5. Die Batteriehalterung muss tief in das Fach geschoben werden, damit die Gummidichtung das Fach gut gegen Wasser abdichten kann. Bei Nichtbefolgung wird das Gerät bei Gebrauch durch eindringendes Wasser geschädigt.

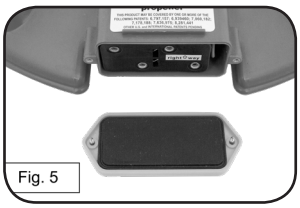

6. Legen Sie die Gummidichtung auf die Batteriekammerabdeckung (siehe Abb. 5).

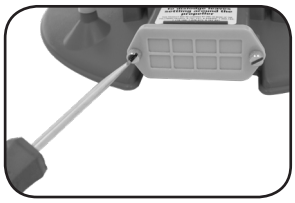

7. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Vorsicht:
ÜBERDREHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT.

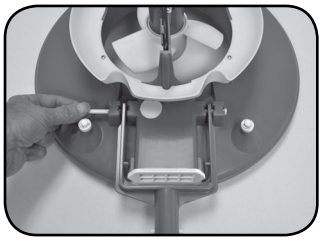

Poladapter

Die beiden gelben Stifte zum Befestigen des Adapters (siehe Abb.) sicher anbringen.

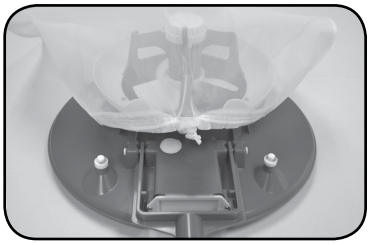

Schmutzfangbeutel

1. Die Beutelöffnung über die gelbe Leaf Vac-Manschette ziehen.

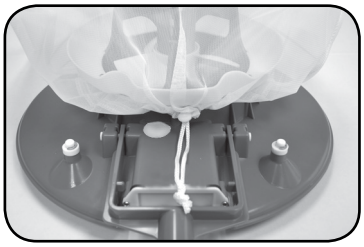

2. Auf die federbelastete Kunststoffgleitleiste drücken, um den Beutel zu befestigen. An der Schnur ziehen, bis der Beutel unter der Manschette festgezogen ist.

Hinweis:
Beim Reinigen können sich Blätter am Propeller festsetzen, wodurch die Reinigungswirksamkeit beeinträchtigen kann. In diesem Fall den Leaf Vac-Sauger schütteln, bis sich die Blätter gelöst haben, und dann mit dem Reinigen fortfahren.

Anbringen der Poolstange

Die Poolstange auf den Adapter schieben, bis die Kunststoffsicherung an der Stange einrastet.

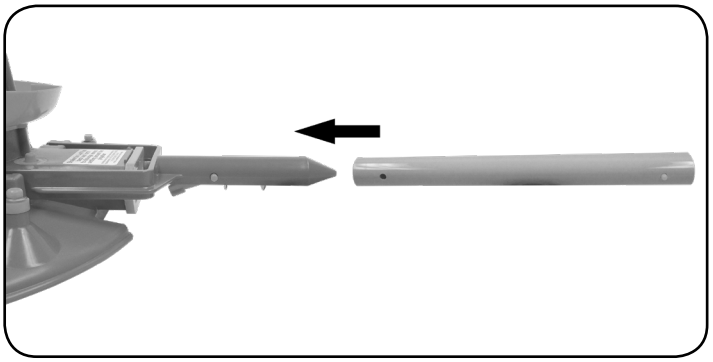

Gebrauch bei Bodenreinigung

Zum Starten des Leaf Vac-Saugers am Batteriegehäuse auf den EIN-/AUS-Schalter drücken. Mit der Poolstange den Leaf Vac-Sauger in den Pool setzen und in der “Wheels down”-Position (Räder nach unten) zum Poolboden führen.

Gebrauch bei Oberflächenreinigung

Den Pooladapter nach unten schieben, bis der Adapter einrastet. Den Sauger auf “EIN” schalten.

Jetzt kann der Leaf Vac-Sauger in der “Wheels up”-Position (Räder nach oben) zum Abschöpfen von Blättern und anderen an der Pooloberfläche schwimmenden Partikeln benutzt werden.

Einstellen der Durchgangshöhe

Der Leaf Vac-Sauger wird mit der Durchgangshöhe “LOW” (Niedrig) verpackt.

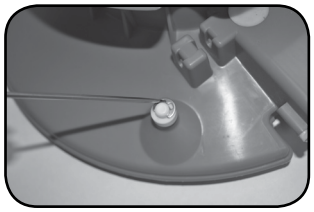

Die Höhe des Leaf Vac-Saugers kann folgendermaßen um 1,27 cm (1/4 Inch nach oben verstellt werden:

1. Mit einem kleinen Schraubendreher oder einer Spitzzange den E-Clip oben an dem Radpendelschaft entfernen.

2. Den Radpendelschaftbausatz abnehmen. Den E-Clip und das Abstandstück gut aufbewahren. (siehe Foto).

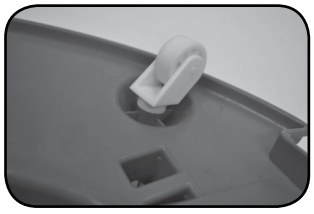

3. Das Abstandstück auf den Pendelschaft setzen und den Schaft von unten in das Gehäuse zurückschieben.

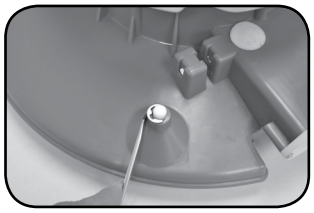

4. Oben auf dem Schaft den E-Clip wieder anbringen.

Dieses Verfahren für die beiden anderen Radpendelschaftbausätze wiederholen.

Wartung

NACH JEDEM GEBRAUCH den Schmutzfangbeutel entleeren und alle Schmutzteilchen entfernen, die sich eventuell im Propellerbereich des Saugers angesammelt haben.

Vor einer langfristigen Lagerung die Batterien aus dem Batteriefach nehmen (zum Beispiel am Ende der Poolsaison).

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Insbesondere darauf achten, dass bei laufendem Gerät keine Finger, Zehen, Haare oder andere Körperteile mit dem Impeller in Kontakt kommen.

2. Dieses Gerät sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen von Kindern und/oder Menschen mit beeinträchtigten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten betrieben werden.

3. Jedes Mal vor dem Gebrauch die Batteriefachkappe auf guten Schluss überprüfen. Wenn Wasser in das Batteriefach eindringt, kann das Gerät beschädigt werden. Allerdings liegt in diesem Fall keine gesundheitliche Gefährdung vor.

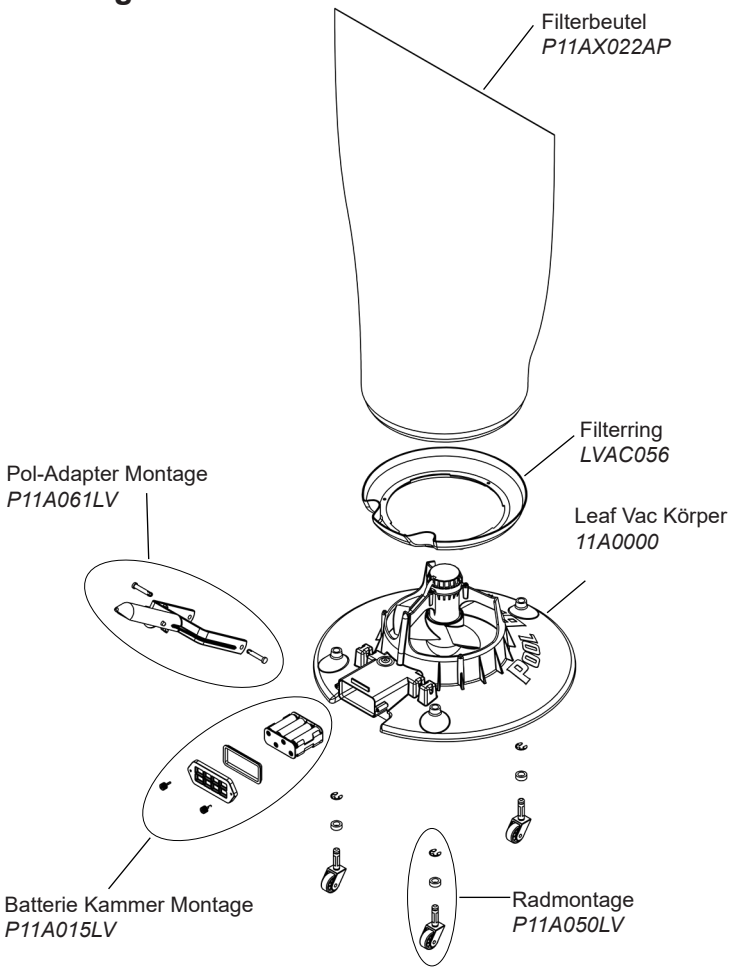

VEILIGHEID WAARSCHUWINGEN ⚠
Lees alle waarschuwingen met aandacht en begrijp deze voordat u begint. Als u dit niet doet kan dit ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Sta nooit toe dat kinderen dit product te gebruiken. Dit is geen speelgoed, houd toezicht op kinderen om te zorgen dat ze niet spelen met dit product.

Houd de stofzuiger en het is accessoires buiten het bereik van kinderen.

Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.

Deze cleaner is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze supervisie of instructie hebben ontvangen over het gebruik van dit instrument van een persoon die verantwoordelijjk is voor hun veiligheid.

De waarschuwingen, let op en instructie die in deze handleiding voor gebruik worden genoemd kunnen niet alle mogelijke condities of situaties omvatten die zouden kunnen optreden. U dient te begrijpen dat de gebruiker altijd zeer voorzichtig en met gezond verstand te werk moet gaan bij gebruik van de cleaner.

De cleaner niet gebruiken met natte handen of zonder schoenen.

Deze cleaner niet gebruiken bij aanwezigheid van brandbare of ontvlambare vloeistoffen.

Geen onderhoud aan de cleaner doen wanneer de unit aangesloten is of loopt op de charger.

Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Als batterijvloeistof op de huid komt, dit meteen met water afwassen. Als dit in uw ogen komst, uw ogen onmiddellijk met een milde oplossing van bicarbonaat in water spoelen, en medische hulp inroepen.

Houd haar, los zittende kledij en alle lichaamsdelen weg van openingen en bewegende delen van deze cleaner.

GEBRUIKINFORMATIE
Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.

Gebruik dit product alleen voor het bestemde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen Water Tech accessoires en filters.

Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Laat de cleaner nooit in water staan wanneer het “OFF” (uit) is, of wanneer het geen stroom meer heeft.

Gebruik uw cleaner niet voor zwembad openingen; de cleaner is ontworpen voor routine-onderhoud van uw zwembad of spa.

De cleaner is ontworpen voor gebruik onder water alleen in zwembaden of spas. Het is geen stofzuiger voor algemeen gebruik.

De cleaner meteen in water dompelen na aanzetten (“ON”) om schade te voorkomen aan de pakkingen op de motoras.

Als u dit niet doet zal de waterpakking een korter leven hebben en/of zal de garantie ongeldig worden.

Bewaar de cleaner op een schone droge plaats. Niet bewaren in direct zonlicht of blootgesteld aan extreme temperaturen.

Vermijd opzuiging van scherpe voorwerpen omdat deze het filter kunnen beschadigen.

Houd alle openingen op de cleaner vrij van debris dat de waterstroom kan verminderen.

Plaats de cleaner of charger niet op of bij hete oppervlakken.

DE LEAF VAC ZWEMBADBLASTER (STOFZUIGER VOOR ZWEMBADEN)

Installatie batterij

1. Snijd voorzichtig de twee plastic bandjes door die de reeks 8 AA batterijen samenhouden en die bevestigd zijn aan de onderkant van het apparaat.

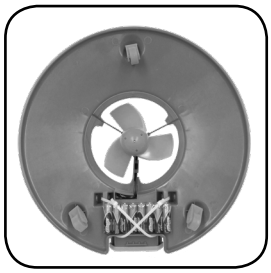

2. Verwijder de 2 schroeven die het deksel van het batterijcompartiment vasthouden en verwijder voorzichtig de batterijhouder die is bevestigd aan de connector van de draadaansluiting.

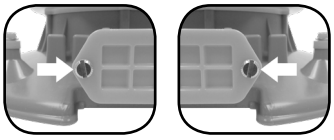

Waarschuwing:
Oude en nieuwe batterijen niet mengen. Niet mengen Alkaline, Carbon-Zink, of Ni-Cad batterijen.

3. Installeer de batterijen in de houder zoals wordt getoond. Let erop dat de batterijhouder en de draadaansluiter verbonden zijn. Draai de batterijhouder en de draadaansluiter naar de rechterkant van het batterijcompartiment, zoals getoond wordt in afbeelding 1.

Fig. 1

4. Steek de batterijen in het batterijvak, zoals getoond in afb. 2 en afb. 3.

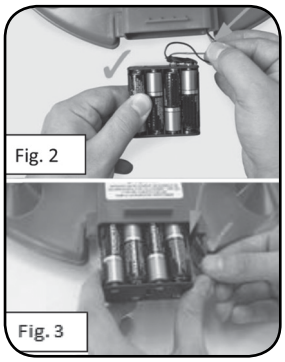
Fig. 2

Fig. 3

5. De batterijhouder moet diep in het compartiment zitten zodat de rubberen pakking een waterdichte afdichting creëert. Nalaten dit te doen zal waterschade tot gevolg hebben tijdens gebruik van het apparaat.

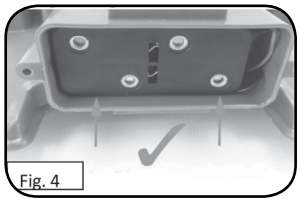
Fig. 4

6. Plaats de rubberen pakking op het deksel van het batterijvak, zoals getoond in afb. 5.

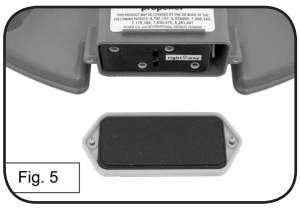
Fig. 5

7. Plaats het deksel van het batterijvak terug en draai de schroeven vast.

Opgelet:
DE SCHROEVEN NIET TE VASTDRAAIEN.

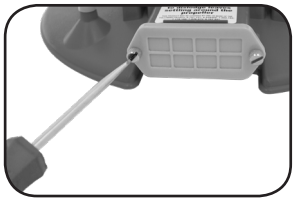

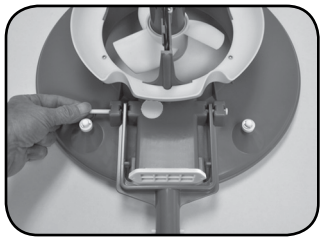

Adapter voor stang

Zorg dat de 2 gele pennen op hun plaats zitten om de adapter op zijn plaats vast te maken zoals getoond.

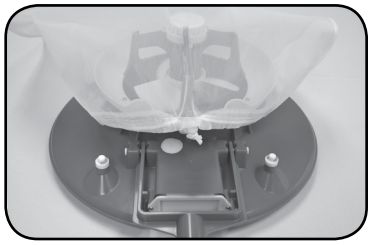

Zak voor vuil

1. Plaats de mond van de zak over de gele ring op de Leaf Vac.

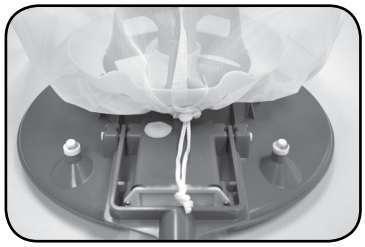

2. Zorg dat de zak goed op zijn plaats zit door de plastic schuifsluiting met veerbelasting samen te drukken. Trek aan het touwtje tot de zak strak rond de gele ring past.

Aantekening:
Het is mogelijk dat tijdens het reinigen blaren rond de schroef blijven zitten, waardoor minder effectief gereinigd wordt. Als dit zich voordoet, schudt u de Leaf Vac heen en weer om de vastzittende blaren lost te maken en door te gaan met reinigen.

De zwembadstang bevestigen

Schuif uw zwembadstang op de adapter tot de plastic clip in zijn plaats klikt op de stang.

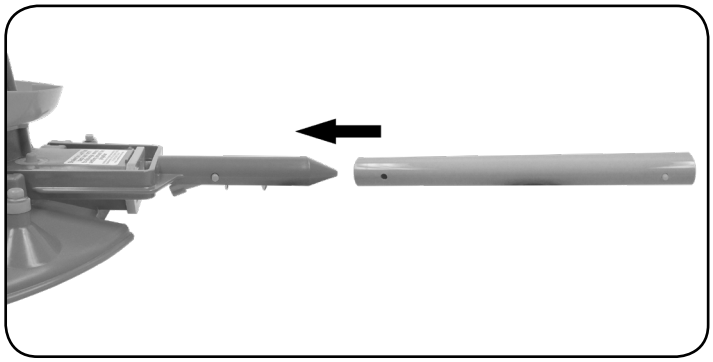

Gebruiken om de bodem te reinigen

Druk op de AAN/UIT-knop op de batterijdoos om de Leaf Vac beginnen te gebruiken. Met behulp van de zwembadstang tilt u de Leaf Vac in het zwembad en brengt u hem naar de bodem van het zwembad in de “Wielen naar beneden”-stand.

Gebruiken om het wateroppervlak te reinigen

Duw de stangadapter neerwaarts tot hij op zijn plaats klikt. Zet de cleaner op “AAN.”

De Leaf Vac mag nu gebruikt worden in de “Wielen opwaarts”-stand om blaren en andere drijvend vuil van het wateroppervlak te verwijderen.

Vrije hoogte bijstellen

De Leaf Vac is verpakt met de vrije hoogte in de “LAAG”-stand.

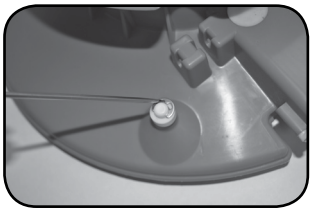

Indien nodig kan de hoogte van de Leaf Vac tot 0,6 cm opgetild worden door het volgende te doen:

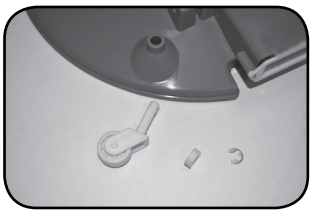

1. Gebruik een kleine schroevendraaier of een punttang om de “E”-clip van de top van de schacht van de wieldraaipen te verwijderen.

2. Verwijder de schacht van de wieldraaipen. Verlies de “E”-clip en de afstandhouder niet. (Zie foto)

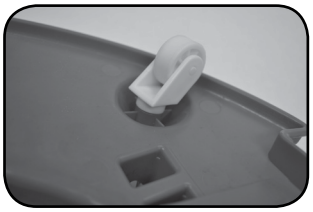

3. Plaats de afstandhouder op de schacht van de draaipen en breng de schacht terug in de behuizing van de onderkant.

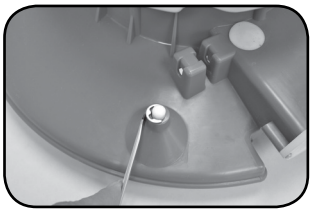

4. Breng de “E”-clip opnieuw aan boven op de schacht..

Herhaal deze procedures op de 2 overblijvende wieldraaipennen.

Onderhoud

Reinig ALTIJD de zak met vuil na elk gebruik en verwijder voorzichtig vuil dat mogelijk vast is komen te zitten in schroefomgeving van de reiniger.

Neem de batterijen uit de batterijdoos voordat u het apparaat voor lange tijd opslaat (d.w.z. aan het eind van het zwembadseizoen).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Extreme zorg dient te worden genomen om te voorkomen dat vingers, tenen, haar of enig andere lichaamsdeel in contact komt met de waaier terwijl het apparaat in werking is.

2. Het is niet aanbevolen dat dit apparaat bediend wordt door kinderen en/of personen met een verminderde fysieke of mentale capaciteit, tenzij onder nauwkeurige supervisie van een bevoegde volwassene.

3. Controleer altijd de dop van de batterijdoos om zeker te zijn dat deze goed afgesloten is vóór elk gebruik. Als er water in de batterijdoos komt, kan dit het apparaat beschadigen maar het vormt geen gevaar voor de gezondheid.

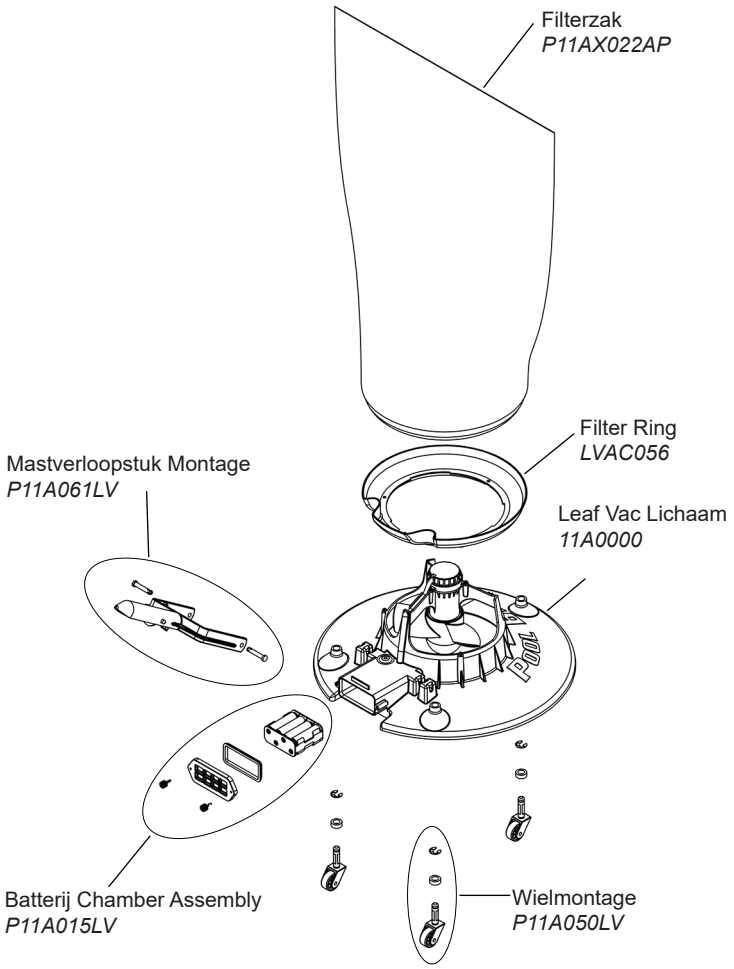

AVVERTENZE DI SICUREZZA ⚠

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di usare l'apparecchio. Il non rispetto di tale misura potrebbe causare serie lesioni personali.

Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto. Questo NON è un giocattolo, i bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giocare con il prodotto.

Tenere che l'aspirapolvere e suoi accessori dalla portata dei bambini.

Non tentare di usare l'aspiratore o il caricabatteria se appaiono danneggiati in qualsiasi modo.

Questo aspiratore non è concepito per essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano esperienza e cognizioni sufficienti a meno che non siano vigilate, o abbiano ricevuto istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Le avvertenze, precauzioni e istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. È essenziale che l'operatore eserciti sempre estrema attenzione e usi il buon senso quando utilizza l'aspiratore.

Non maneggiare l'aspiratore con mani bagnate o a piedi nudi.

Non usare l'aspiratore in presenza di liquidi infiammabili o combustibili.

Non eseguire mai la manutenzione dell'aspiratore mentre è acceso o collegato al caricabatteria.

In condizione estreme, si possono avere perdite di liquido dalla batteria. In caso di contatto cutaneo con il liquido della batteria, lavare immediatamente la parte lesa con acqua. Se il liquido entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio e consultare un medico.

Tenere i capelli, indumenti larghi e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'aspiratore.

INFORMAZIONI PER L'USO

Non tentare di usare l'aspiratore o il caricabatteria se appaiono danneggiati in qualsiasi modo.

Usare questo prodotto esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente filtri e accessori Water Tech.

Questo prodotto non è concepito per uso commerciale.

Non lasciare mai l'aspiratore in acqua quando è spento o quando le batterie sono scariche.

Non utilizzare l'aspiratore su aperture della piscina; l'aspiratore è stato progettato per la manutenzione di routine di piscine e vasche idromassaggio.

L'aspiratore è stato progettato solo per l'uso in acqua di piscine e vasche idromassaggio. Non è stato progettato per essere utilizzato come aspirapolvere universale.

Immergere l'aspiratore in acqua subito dopo averlo acceso, per prevenire danni alla guarnizione dell'albero motore.

La mancata osservanza di questa precauzione accorcerebbe la durata della guarnizione contro l'ingresso dell'acqua e/o annullerebbe la garanzia.

Conservare l'aspiratore in luogo asciutto e pulito. Non conservarlo esposto alla luce solare diretta o a temperature estreme.

Evitare di aspirare oggetti affilati poiché possono danneggiare il filtro.

Mantenere tutte le aperture dell'aspiratore libere da detriti, che potrebbero ridurre il flusso dell'acqua.

Non collocare l'aspiratore o il caricabatteria su o presso superfici calde.

IMPOSTAZIONI PER L'USO DELL'ASPIRATORE DI FOGLIAME POOL BLASTER

Installazione delle pile

1. Tagliare con cautela le due fascette di plastica che tengono fermo il set di 8 pile AA collocate sul lato inferiore dell'apparecchio. .

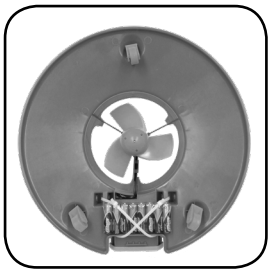

2. Rimuovere le due viti che fissano il coperchio del compartimento batteria e scollegare con cautela la base per le pile dal connettore del cavo.

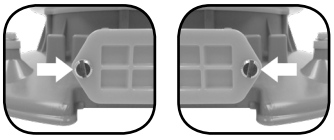

⚠ ***Avvertimento:***
Non usare insieme batterie nuove e vecchie. Non mescolare alcalina, zinco-carbone , o batterie Ni-Cad.

3. Inserire le pile nella base come illustrato. Assicurarsi che il connettore e la base delle pile siano connessi. Orientare la base e il connettore verso il lato destro del compartimento batteria, come illustrato nella Fig. 1.

Fig. 1

4. Inserire le pile nel compartimento batteria, come illustrato nella Fig. 2 e nella Fig. 3.

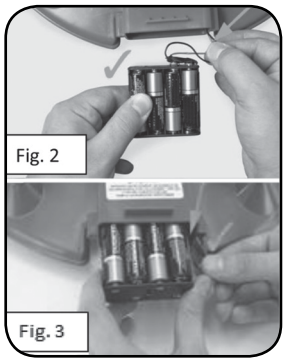
Fig. 2

Fig. 3

5. La base con le pile deve essere inserita completamente nel compartimento, affinché la guarnizione di gomma realizzi una chiusura a perfetta tenuta d'acqua. Se non si seguono queste istruzioni, l'acqua causerà danni durante l'uso.

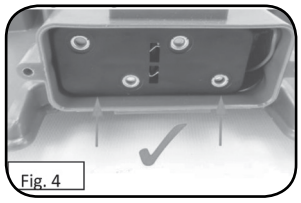
Fig. 4

6. Posizionare la guarnizione di gomma sul coperchio della camera della batteria, come illustrato nella Fig. 5.

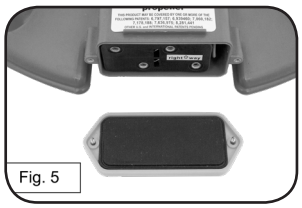
Fig. 5

7. Riposizionare il coperchio del compartimento batteria e serrare le viti.

Attenzione:
NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI.

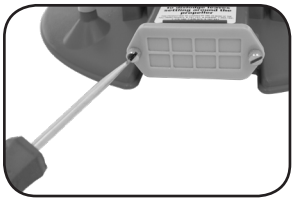

Adattatore per palo

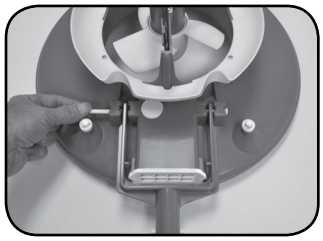

Inserire le due spine gialle per fissare l'adattatore, come illustrato.

Borsa detriti

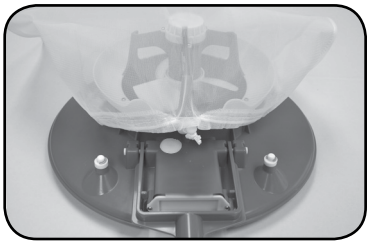

1. Posizionare l'apertura del sacchetto sopra il collare giallo dell'aspiratore di fogliame.

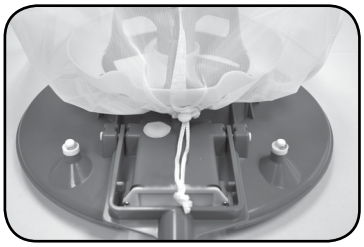

2. Fissare il sacchetto comprimendo il morsetto scorrevole di plastica precaricato a molla. Tirare il cordoncino finché il sacchetto non è teso sotto il collare giallo.

Nota:
Durante la pulizia, le foglie potrebbero accumularsi intorno alla ventola, riducendo l'efficacia della pulizia. In tal caso, scuotere l'aspiratore per staccare le foglie accumulatesi e continuare la pulizia.

Fissaggio del palo per piscina

Fare scorrere il palo per piscina sull'adattatore finché il morsetto di plastica non si blocca con uno scatto sul palo.

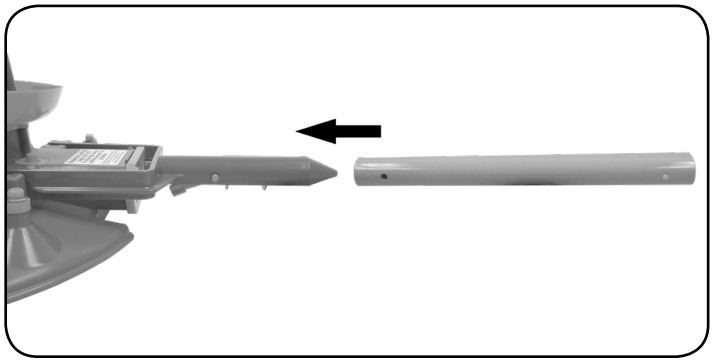

IMPOSTAZIONI PER L'USO DELL'ASPIRATORE DI FOGLIAME POOL BLASTER

Pulizia del fondo della piscina

Premere il pulsante ON/OFF sul compartimento batteria per avviare l'aspiratore di fogliame. Usando il palo, sollevare l'aspiratore, introdurlo nell'acqua e guidarlo sino al fondo della piscina assicurandosi con le ruote puntino verso il basso.

Pulizia della superficie

Spingere l'adattatore per palo verso il basso finché non si blocca in posizione. Accendere l'aspiratore.

A questo punto l'aspiratore può essere usato nella posizione con le ruote verso l'alto per rimuovere fogliame e altre impurità galleggianti sulla superficie dell'acqua.

Regolazione della distanza dalla superficie da pulire

L'aspiratore viene spedito con questa distanza impostata sul valore minimo ("LOW").

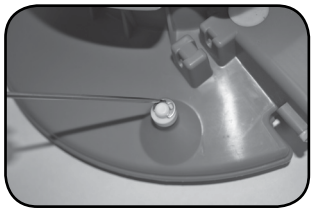

Se necessario, la distanza dalla superficie da pulire può essere aumentata sino a 63 mm procedendo in maniera seguente:

1. Usare un piccolo cacciavite o un paio di pinze a punta sottile per rimuovere il morsetto a "E" dalla parte superiore dell'albero su cui è imperniata la ruota.

2. Rimuovere l'albero con la ruota. Fare attenzione a non smarrire il morsetto a "E" e il distanziatore (vedere la foto).

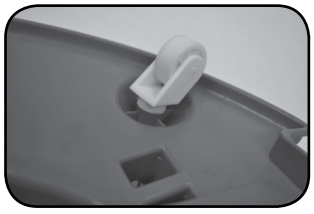

3. Posizionare il distanziatore sull'albero e guidare quest'ultimo nell'unità principale dalla parte inferiore.

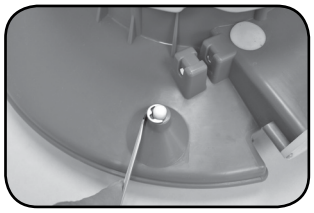

4. Riposizionare il morsetto a "E" sulla parte superiore dell'albero.

Ripetere queste operazioni sugli altri due alberi con ruota.

Manutenzione

Svuotare SEMPRE il sacchetto dalle impurità dopo ciascun uso e rimuovere con cautela eventuali impurità aderenti all'area della ventola.

Rimuovere le pile dalla base prima della conservazione per lunghi periodi (p. es., alla fine della stagione quando si cessa di usare la piscina).

IMPORTANTI MISURA DI SICUREZZA

1. Esercitare estrema cautela per evitare che le dita delle mani o dei piedi, capelli o qualsiasi altra parte del corpo vadano a contatto della ventola mentre l'aspiratore è in funzione.

2. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini e/o persone di ridotta capacità fisica o mentale non è raccomandato a meno che un adulto autorizzato eserciti un'attenta vigilanza.

3. Verificare sempre, prima di ciascun uso, che il coperchio del compartimento batteria sia completamente chiuso. Se entra acqua nel compartimento batteria, l'apparecchio può essere danneggiato ma ciò non rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone.

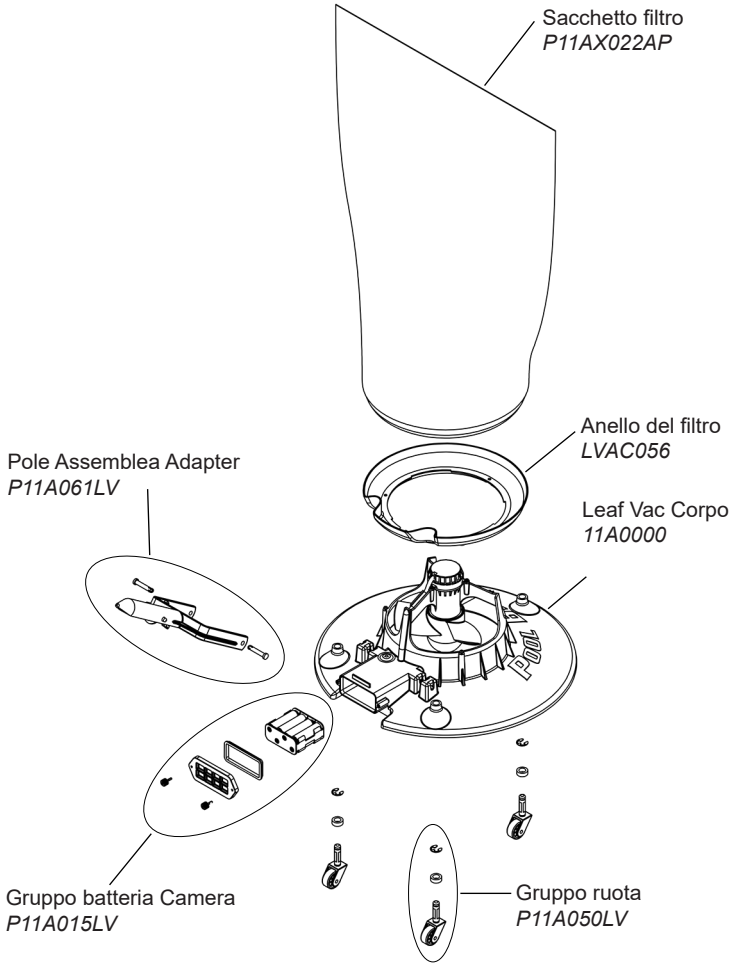

WATER TECH™

"The pool invention people"

10 Alvin Ct.
East Brunswick, NJ 08816 - USA
Tel: 732-967-9888 US, Canada & International
Fax: 732-967-0070 US & International
www.WaterTechCorp.com

Register at www.watertechcorp.com/register

Rev.: 3232018